

Canon

EF 镜头

EF50mm f/1.8 II

使用说明书

感谢您购买佳能产品！

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。请在充分理解内容的基础上，正确使用。

△ 安全注意事项


1. 请勿透过镜头或相机观看太阳或明亮的光源。否则会使视力受损。透过镜头直接观看太阳尤其有害。
2. 无论镜头是否装在相机上，请勿将没有盖上镜头盖的镜头置于太阳下。否则镜头可能汇聚光线并引起火灾。

△ 使用注意事项

如果将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境中，镜头表面和内部零件可能会发生结露。为了防止在这种情况下出现结露，将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境之前，先将镜头放入密封的塑料袋里。镜头逐渐变暖以后，再将其拿出来使用。将镜头从温暖的环境拿到寒冷的环境中时，也请使用同样的方法。

部件名称

- ① 对焦模式开关
- ② 镜头安装标记
- ③ 电子触点
- ④ 对焦环

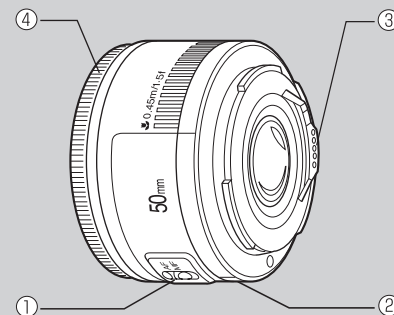

1. 安装和卸下镜头






有关安装和卸下镜头的详细说明，请参阅相机的使用手册。

- 卸下镜头后，将镜头后端朝上放置，以避免划伤镜头表面和电子触点。
- 如果电子触点被弄脏，划伤或沾有指纹，可能会导致腐蚀或接触不良。相机和镜头就可能无法正常工作。
- 如果电子触点被弄脏或沾上指纹，请用柔软的布将其擦净。
- 取下镜头时，需要装上防尘盖。要正确安装防尘盖，将如图①所示的防尘盖上的○标记对准镜头安装标记，并朝顺时针方向转动。要取下防尘盖，则朝逆时针方向转动。

2. 设置对焦模式

要在自动对焦（AF）模式下进行拍摄，请将对焦模式开关设置为 AF ④。在手动对焦（MF）模式下进行拍摄，请将对焦模式开关设置为 MF，然后转动对焦环进行对焦。

- 启用 AF（自动对焦）功能时，请勿触摸镜头的旋转部分。
- 对焦模式开关设置为 AF（自动对焦）时，请勿进行手动对焦（MF）。

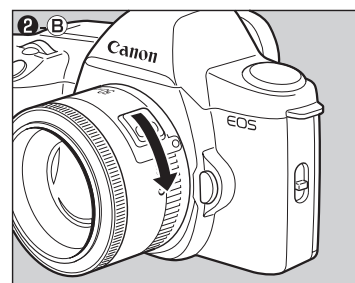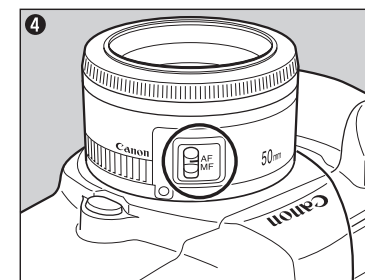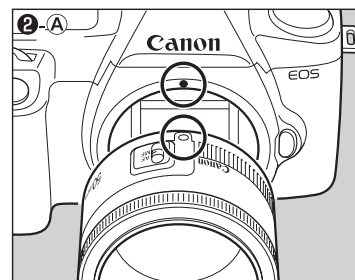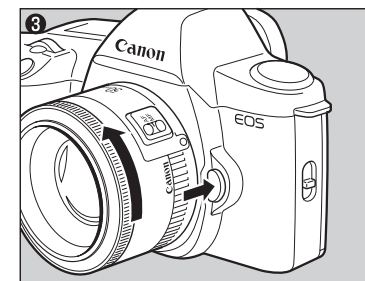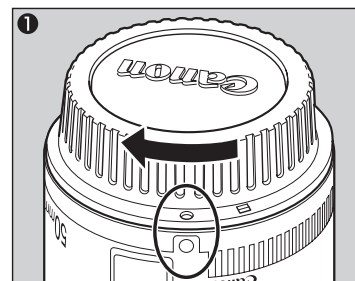

3. 遮光罩（选购件）

遮光罩 ES-62 能够阻挡不必要的光线进入镜头，并能保护镜头，使其避免受到雨、雪和灰尘的侵扰。

安装遮光罩 ES-62 时，需要使用附带的遮光罩适配器。

1) 将遮光罩适配器拧进镜头的滤光镜安装螺纹。

2) 将遮光罩安装到遮光罩适配器上 5。

可以将遮光罩反面安装在镜头上以便存放。

4. 滤光镜（选购件）

您可以将滤光镜装在镜头前端的滤光镜安装螺纹上。

- 只能安装一个滤光镜。
- 使用遮光罩时，请将滤光镜拧入遮光罩适配器上。
- 使用一个偏光佳能滤光镜（52 毫米）。

规格表

视角范围	对角线	46°
	垂直	27°
	水平	40°
镜头结构	5 组 6 片	
最小光圈	f/22	
最近对焦距离	0.45 米	
最大放大倍率及视野范围	0.15×/160 × 240 毫米 (位于 0.45 米时)	
滤光镜直径 / 可用数目	52 毫米 /1	
最大直径及长度	68.2 × 41 毫米	
重量	130 克	
遮光罩	ES-62（带遮光罩适配器：选购件）	
镜头盒	LP1014（选购件）	

- 镜头长度是指从安装面到镜头前端的距离。当装上镜头盖和防尘盖时增加 21.5 毫米。
- 除特别说明外，尺寸和重量只适用于镜头。
- 光圈设置可以由相机指定。
- 上述所有数据均按照佳能标准测量。
- 产品规格和外形如有改变，恕不另行通知。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电气实装部分	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
10 FOR P.R.C. ONLY 本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。 原产地：马来西亚 进口商：佳能（中国）有限公司 地 址：100005 北京市东城区金宝街89号 金宝大厦15 层						

